








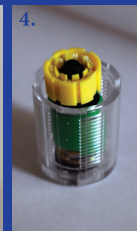


Πώς να κρατήσετε τα αυτόματα φουσκωτά σωσίβια σας ‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ’ για πάντα!



ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ :

-  Να μην υπάρχουν φθορές στο ύφασμα και τον αεροθάλαμο.
-  Να υπάρχει στη θέση του το σχοινί χειροκίνητης ενεργοποίησης της φιάλης.
-  Το κάτω μέρος του μηχανισμού που ενεργοποιεί αυτόματα τη φιάλη, να μην είναι βρόμικο ή σπασμένο (φωτογραφία 2).
-  Να είναι σωστά βιδωμένη η φιάλη αέρα, ώστε να τρυπηθεί από την ακίδα του μηχανισμού όταν αυτός ενεργοποιηθεί.
-  Να μην είναι σκουριασμένη η φιάλη αέρα (φωτογραφία 3).
-  Να υπάρχει δεμένη με σχοινί πάνω στο σωσίβιο η ανάλογη σφυρίχτρα.
-  Να είναι σε καλή κατάσταση το υδατοδιαλυτό υλικό που υπάρχει στον μηχανισμό που ενεργοποιεί αυτόματα τη φιάλη πλήρωσης του σωσίβιου. Για να το ελέγξουμε σωστά ξεβιδώνουμε με προσοχή το ειδικό καπάκι, παρατηρούμε, καθαρίζουμε με προσοχή ή αντικαθιστούμε (φωτογραφία 4).
-  Να υπάρχει και να λειτουργεί σωστά το κόκκινο σωληνάκι πλήρωσης αέρα με το στόμα (φωτογραφία 1).
-  Τις ημερομηνίες της φιάλης αέρα. Αντικαθιστούμε ανά τρία (3) χρόνια.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :

Ανάλογα με τον τύπο του σωσίβιου, όταν αντικαθιστούμε τη φιάλη αέρος, ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ να χρησιμοποιούμε αυτήν που προβλέπεται ως προς την ποσότητα του απαιτούμενου αέρα (CO₂) ώστε να φουσκώσει σωστά. Υπάρχουν τέσσερα (4) μεγέθη φιάλης, ανάλογα με το αυτόματο φουσκωτό σωσίβιο που έχουμε στο σκάφος και αυτές είναι: για τα παιδικά 24gr, για σωσίβια 150N τα 38gr, για σωσίβια 180N τα 60gr και για σωσίβια 257N τα 60gr.

